version 9

Belgacom TV, mode d'emploi

Stk 18030010
REF : Egypte

belgacom TV

ouvrez… et découvrez

la télécommande au verso

La télécommande

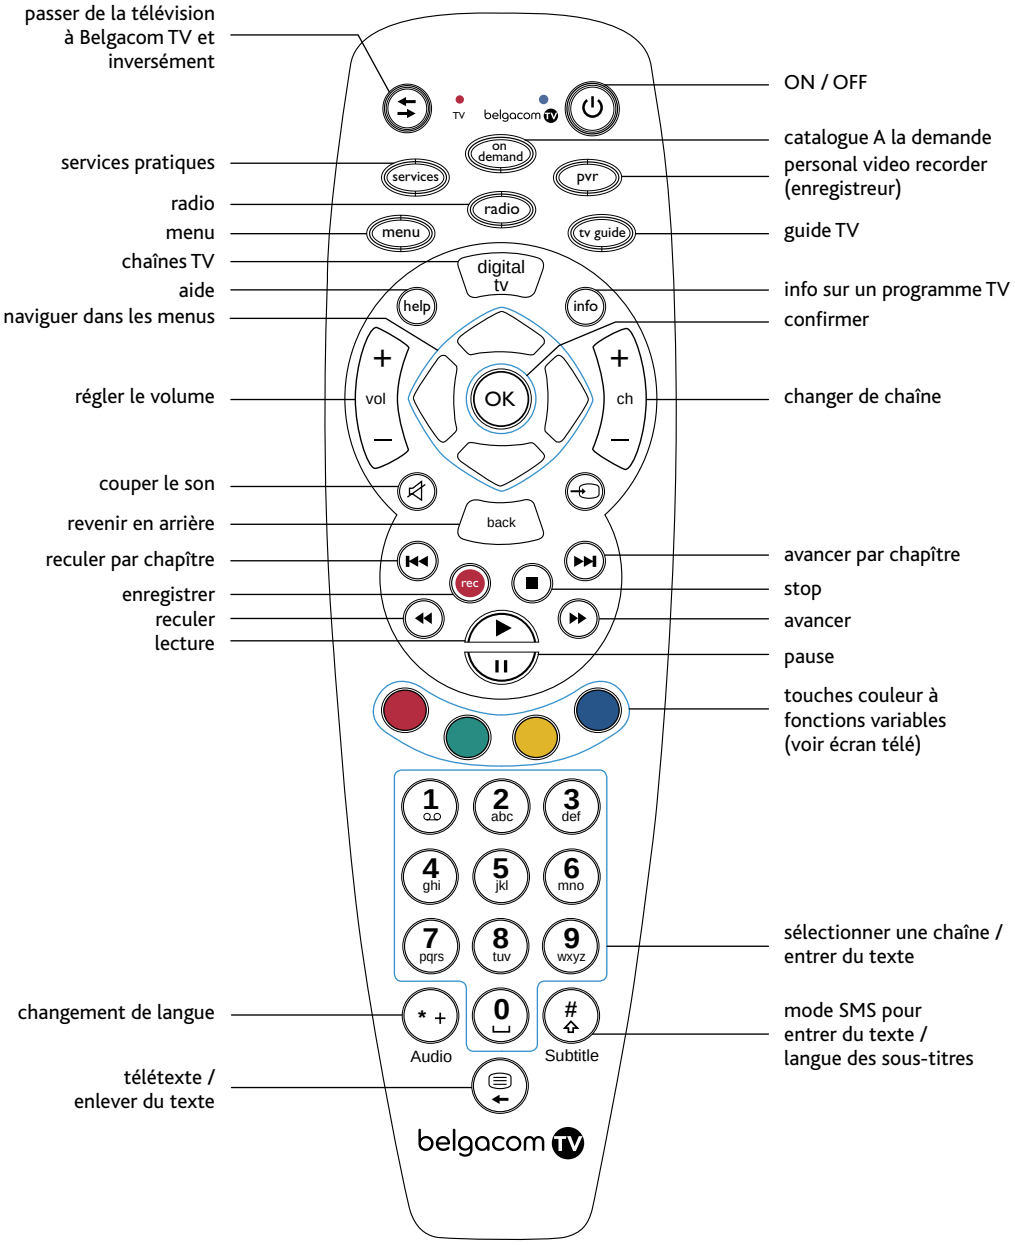

Vous pouvez passer de Belgacom TV à la télévision aux chaînes câblées

Deux possibilités :

- soit vous utilisez la télécommande de votre télévision et vous choisissez une chaîne
- soit, si votre télécommande Belgacom TV est programmée pour communiquer avec votre télévision, vous passez à la télévision aux chaînes câblées en appuyant une ou deux fois sur la touche jusqu'à ce que le voyant en dessous de TV s'allume. Sélectionnez ensuite la chaîne désirée.

Vous pouvez passer de la télévision aux chaînes câblées à Belgacom TV

Deux possibilités :

- soit vous utilisez la télécommande de votre télévision et vous sélectionnez le canal AV1/AV2 ou EXT1/EXT2
- soit, si votre télécommande Belgacom TV est programmée pour communiquer avec votre télévision, vous passez au mode Belgacom TV en appuyant une ou deux fois sur la touche . Le voyant en dessous de belgacom TV s'allume.

Pour faciliter votre navigation, voici quelques principes de base :

- Pour faire un choix, utilisez les touches de votre télécommande. Votre choix apparaît dans un encadré blanc.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.
- Parfois, il y a plus de rubriques que l'écran ne peut en afficher. Pour y accéder, utilisez les touches de votre télécommande.
- Pour quitter une action, utilisez la touche back.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande, consultez la page 45.

Table des matières

L'installation 3

Vue d'ensemble des différents éléments 3

Le démarrage de Belgacom TV 4

Les fonctionnalités de Belgacom TV 5

Les fonctions du menu 6

1. A la demande 6
   1. Notre sélection 6
   2. Les films 7
   3. La télé à la demande 8
   4. Les enfants 9
   5. Le sport 9
   6. La musique 9
   7. Les documentaires 9
   8. Chercher 10
   9. Loué 12

   Louer un film ou une émission 13

   Possibilités pendant le visionnage d'un film 14

2. TV digitale 15

   Accédez aux chaînes 15

   Accédez à la barre d'information 15

3. Guide TV 16

   Consultez le Guide TV 16
   1. Guide TV 16
   2. Chercher 17

   Parcourez les chaînes TV et les programmes 18

   La touche "Info" 19

   Le Guide TV détaillé par chaîne 19

   Identifiez les émissions grâce aux couleurs du Guide TV 19

   Programmez un rappel 20

   Enlevez un rappel 21

4. PVR (personal video recorder) 22
   1. Enregistrer un programme en cours 22
   2. Programmer un enregistrement 22
   3. Gérer vos services PVR 23

5. Services pratiques 24
   1. Communication 24
   2. Les infos pratiques 24

6. Radio 25

7. Mon abonnement 26
   1. Mes achats 26
   2. Shopping 27

Table des matières (suite)

8. Les paramètres ... 28
1. Contrôle parental ... 28
Activer le contrôle parental ... 28
Masquer des chaînes précises ... 30
2. Paramètres du système ... 30
Afficher les infos du programme pendant le zapping ... 30
Son AC-3 S/PDIF ... 31
Choix de langue ... 31
Format de l'image ... 31
Qualité de l'image ... 31
3. Programmation ... 32
4. Modifier les codes PIN ... 33
5. Mon Guide TV ... 34
Crée un Guide TV ... 34
Personnalisez un Guide TV ... 35
6. Infos ... 36
9. L'aide ... 36

Contenu de Belgacom TV ... 37

Classic+ ... 37
Les bouquets ... 37
Chaînes infos ... 37
Le foot sur Belgacom TV ... 38
Jupiler League ... 38
Les chaînes de foot dans votre Guide TV ... 38
Acheter un match "Pay per view" ... 39
Annuler l'achat d'un match acheté en "Pay per view" ... 42

Comfort View ... 43

PVR ... 43
Pause TV ... 43
Instant rewind ... 44

La télécommande ... 45

Comment utiliser la télécommande, d'une part, pour Belgacom TV et, d'autre part, pour la télévision aux chaînes câblées ? ... 45
Simplifiez-vous la vie, n'utilisez qu'une seule télécommande ! ... 45
Reprogrammation de certaines touches spécifiques ... 47
La liste des codes ... 49

Les numéros de contact ... 54

L'installation

L'installation de l'équipement a été faite soit par un technicien, soit par vous. Néanmoins, s'il devait vous arriver de débrancher des câbles, référez-vous au plan d'installation Belgacom TV.

Vue d'ensemble des différents éléments

Le décodeur

Il est possible que le modèle du décodeur diffère de l'illustration ci-dessus.

Le décodeur convertit le signal numérique que vous recevez en signal pouvant être déchiffré par votre poste de télévision.

Sur le décodeur, à gauche, se trouvent 4 témoins.

Lorsque le décodeur reçoit des informations de la télécommande, le témoin 'power' clignote. Le voyant vert indique que le décodeur est allumé. Le voyant jaune indique que le contenu regardé est émis en haute définition. Le voyant rouge indique qu'un enregistrement est en cours.

La télécommande

La télécommande communique avec le décodeur, veuillez la diriger vers celui-ci. Ne vous étonnez pas si le zapping est un tout petit peu plus lent qu'en mode analogique : c'est toujours le cas avec le numérique.

Pour rendre votre télécommande universelle, suivez les instructions en page 45.

Le démarrage de Belgacom TV

Configurez Belgacom TV

• Chaque fois que vous allumez votre décodeur ou que vous faites une mise à jour (Reset), vous verrez cet écran.

• Après l'écran de démarrage, le menu principal de Belgacom TV s'affiche. Pour le quitter et regarder une chaîne, il suffit d'appuyer sur la touche digital tv de votre télécommande.

Pour la première installation, référez-vous au plan d'installation Belgacom TV.

Les fonctionnalités de Belgacom TV

Deux possibilités pour accéder aux fonctions :

• soit vous utilisez les touches d'accès rapide

La télécommande comporte des touches d'accès direct à certaines rubriques :

- on demand • accédez au catalogue A la demande, qui vous permet de louer des films, des concerts ou des émissions
- digital tv • accédez à la dernière chaîne que vous regardiez
- tv guide • accédez au Guide TV, la programmation des différentes chaînes
- services • accédez aux Services pratiques
- radio • accédez aux chaînes radio
- info • accédez à la barre d'information du programme TV en cours
- help • trouvez une réponse à vos questions
- back • retournez vers le service que vous regardiez ou utilisiez précédemment sur Belgacom TV

• soit vous appuyez sur la touche menu

Vous accédez au menu principal du service Belgacom TV.

Interactivité et touches de couleur de la télécommande.

Belgacom TV vous permet aussi d'interagir avec certains programmes télévisés et de bénéficier de services supplémentaires liés à la chaîne ou à l'émission que vous regardez. Concrètement, vous pourrez accéder à ces services grâce aux 4 touches de couleur de votre télécommande Belgacom TV.

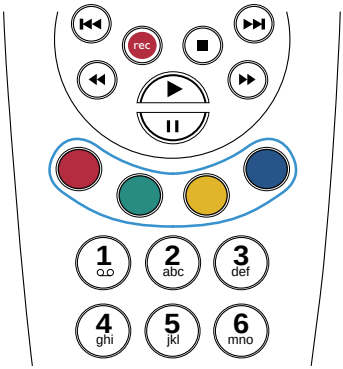

Attention, tous les services interactifs ne sont pas disponibles en permanence et sont en règle générale annoncés soit par un petit signal visuel qui apparaît à l'écran ou par le présentateur du programme. Belgacom TV vous propose une aide interactive supplémentaire grâce à la touche ● de votre télécommande. Sur chaque chaîne et à tout moment, il vous suffit d'appuyer sur cette touche et un menu apparaîtra à l'écran, vous proposant un accès direct aux services interactifs disponibles sur cette chaine.

Les fonctions du menu

Le menu affiche les options suivantes :

1. A la demande
2. TV digitale
3. Guide TV
4. PRV
5. Services pratiques
6. Radio
7. Mon abonnement
8. Paramètres
9. Aide

1. A la demande

Cette fonction vous permet d'accéder au catalogue A la demande afin de louer des films, des concerts ou des émissions **et de les visionner immédiatement, où et quand vous le souhaitez.**

- Appuyez sur la touche on demand ou choisissez l'option "A la demande" dans le menu principal.
- Appuyez sur les touches ⟨ ⟩ ou sur la touche OK pour obtenir la liste de toutes les options "A la demande".
- Faites votre choix en fonction des catégories suivantes :
  - Notre sélection
  - Les films
  - La télé à la demande
  - Les enfants
  - Le sport
  - La musique
  - Les documentaires
  - Chercher
  - Loué

1. Notre sélection

Cette rubrique contient la liste de tous les films conseillés, disponibles actuellement sur Belgacom TV.

- Cliquez sur OK ou sur les touches ⟨ ⟩ pour consulter notre sélection
- Cette sélection est fréquemment mise à jour. Consultez-la régulièrement.

2. Les films

Vous pouvez choisir un film de plusieurs manières :

- Nouveautés
- Action
- Classiques
- Comédie
- Court-métrage
- Documentaire
- Drame
- Enfants
- Guerre
- Horreur
- Policier
- Musique
- Western
- Romantique
- Science-fiction
- Thriller
- X-adult (18+)

Sélectionnez une de ces rubriques avec les touches ◀◀ et ▶▶.
Utilisez les touches ⟨ ⟩ pour accéder à tous les films disponibles.

2. 1. Nouveautés

Cette rubrique contient la liste de tous les nouveaux films disponibles actuellement sur Belgacom TV.

- Appuyez sur la touche OK ou sur les touches ⟨ ⟩ pour afficher la liste des nouveautés.

Vous trouverez les nouveaux films uniquement dans cette rubrique. Consultez-la régulièrement.

2. 2. X-Adult

- Cliquez sur OK ou sur les touches ⟨ ⟩ pour accéder aux films pour adultes. Cette catégorie n'apparaît à l'écran que si les paramètres du contrôle parental l'y autorisent. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, rendez-vous page 28.

3. La télé à la demande

Revoyez les programmes que vous avez manqués ou profitez en avant-première des programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

Choisissez une des rubriques en appuyant sur les touches ◀◀ ▶▶ :

- RTBF à la carte
- RTL à l'infini
- Plug replay
- Eén
- Canvas
- Ketnet
- iWatch-VTM
- iWatch-Kanaal2
- iWatch-JIM
- TMF replay
- Nickelodeon replay
- MTV replay

Vous trouverez une offre différente selon les chaînes :

- RTBF à la carte pour la Une et la Deux
- RTL à l'infini pour les chaînes RTL-TVI, Plug et Club
- Net gemist, les programmes des 7 derniers jours pour les chaînes Eén, Canvas et Ketnet
- Ooit Gemist, les séries complètes des dernières années pour les chaînes Eén, Canvas et Ketnet
- iWatch pour les chaînes VTM, Kanaal2 et JIM
- Replay pour les chaînes TMF, MTV et Nickelodeon

Pour un certain nombre de chaînes, les bulletins d'information sont aussi disponibles gratuitement.

4. Les enfants

Nouveautés

Cette rubrique contient la liste de toutes les nouvelles émissions pour enfants disponibles actuellement sur Belgacom TV.

5. Le sport

Profitez de matchs en exclusivité, émissions originales et aussi RSCA TV...

6. La musique

Profitez de concerts, clips...

7. Les documentaires

Voyagez avec « Exploration du Monde » ou « Faune et Flore ».

Toutes ces fonctions évoluent régulièrement dans le temps. N'hésitez pas à consulter le menu pour découvrir les changements et nouveautés.

8. Chercher

Cette fonction vous permet de rechercher un film ou une émission par titre (A-Z) ou par mot-clé.

8.1. Par titre (A à Z)

Toutes les émissions et tous les films proposés actuellement par Belgacom TV sont classés par ordre alphabétique sous cette rubrique.

- Appuyez sur les touches ◁ ▷ pour afficher toutes les lettres.

  Appuyez sur les touches △ ▽ pour parcourir les lettres une à une.

- Pour choisir un film, appuyez à nouveau sur les touches ◁ ▷.

  Vous obtenez plus d'informations sur un film à droite de l'écran.

8.2. Par mot-clé

Vous pouvez lancer une recherche par mot-clé dans cette catégorie. Exemple : un titre de film ou un nom d'acteur, etc.

• Appuyez sur les touches ⟨ ⟩ pour afficher une liste de lettres et de chiffres.

• Sélectionnez une lettre à l'aide des touches ⟨ ⟩ et confirmez chaque lettre avec la touche OK jusqu'à ce que vous ayez formé votre mot-clé (par ex. "James Bond").

9. Loué

Cette rubrique contient la liste des films que vous avez déjà loués et dont la durée de location n'a pas encore expiré.

- Les films sont classés verticalement. Pour obtenir plus d'informations, appuyez sur les touches ◁ ▷.
- Pour accéder à la liste des films pour adultes, appuyez sur la touche jaune de la télécommande et introduisez votre code PIN d'accès (plus de détails sur les codes PIN en page 33).

- Pour reprendre le visionnage d'un film dont la période de location n'a pas encore expiré, vous avez le choix :
  - soit vous retrouvez ce film dans "Locations", la rubrique qui se trouve dans le sous-menu "A la demande".
  - soit vous le retrouvez dans le catalogue. Chaque film dont la période de location n'a pas encore expiré est signalé par le picto à la place du prix.

- La date et l'heure d'expiration de la période de location s'affichent ainsi que toutes les autres infos pratiques.
- Commencez par sélectionner "Lecture".

- Ensuite, vous avez 3 possibilités :
  - Reprendre : reprendre là où vous vous êtes arrêté.
  - Relancer : recommencer depuis le début.
  - Annuler : ni reprendre ni relancer.

Louer un film ou une émission

Les rubriques mentionnées ci-dessous vous permettent de louer un film ou un programme TV.

• Sélectionnez le film à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

Pour chaque film, les infos suivantes s'affichent :

- le titre
- la durée du film
- le prix de location (qui sera porté en compte sur votre facture Belgacom sans mention des titres loués)
- la durée de location (Elle est de 24 heures, sauf mention contraire. Vous pouvez regarder votre film à volonté pendant cette période.)
- un bref résumé (Si le texte se termine par une flèche vers le bas, vous pouvez poursuivre la lecture en appuyant sur la touche de la télécommande.)

Vous avez la possibilité de faire défiler tout le catalogue des films à l'aide des touches "précédent" et "suivant".

Lorsque vous avez choisi un film, 3 possibilités s'offrent à vous :

1. Si vous souhaitez louer le film et le regarder immédiatement

- Entrez votre code PIN d'achat (quatre chiffres) à l'aide des touches chiffrées de la télécommande (pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 33). Une fois que vous avez entré votre code PIN d'achat, le film est loué et vous sera facturé. Il n'est pas possible d'annuler la location.
- Sélectionnez "Louer" à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- Le film commence après quelques secondes.

2. Si vous souhaitez louer le film mais le regarder plus tard

- Sélectionnez "Louer plus" à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3. Si vous ne souhaitez pas louer le film

- Sélectionnez "Annuler" à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- Vous revenez alors au catalogue des films.

Possibilités pendant le visionnage d'un film

Lorsque vous regardez un film, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

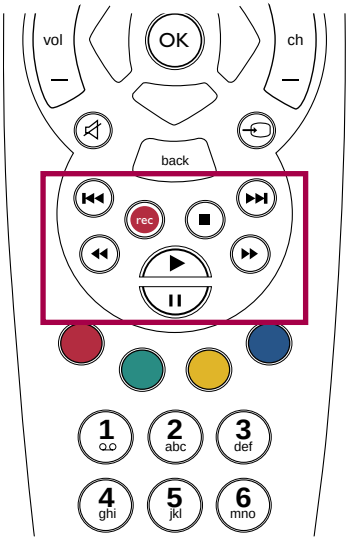

- Lecture
- Stop
- Pause
- Reculer/avancer rapide

Vous pouvez revenir en arrière ou avancer à différentes vitesses en appuyant une ou plusieurs fois sur les touches ou .

En indiquant le temps, vous pouvez faire défiler rapidement le film d'une durée précise vers l'avant ou l'arrière. Dès que vous appuyez sur un chiffre, l'indication HH:MM:SS s'affiche à l'écran. Entrez les heures, les minutes et les secondes à l'aide des chiffres de la télécommande. Le déplacement vers l'arrière ou l'avant s'effectue à l'aide des touches ou .

2. TV digitale

La "TV digitale" (= numérique) vous permet de regarder les chaînes TV en qualité supérieure.

Accédez aux chaînes

Appuyez sur la touche digital tv ou choisissez l'option TV digitale via le menu principal.

- Appuyez sur le bouton menu pour afficher le menu
- Positionnez-vous sur la rubrique "TV digitale" à l'aide des touches ⌃ ⌄.
- Appuyez sur les touches ⟨ ⟩ ou OK pour confirmer votre choix.

- La première chaîne de la liste apparaît à l'écran.
- Pour changer de chaîne :
  - appuyez sur les touches + ch −
  - ou
  - entrez le numéro de la chaîne.

Accédez à la barre d'information

- Dès que vous avez sélectionné une chaîne, une barre d'information s'affiche en bas de l'écran avec le nom de la chaîne, l'émission en cours, l'heure de début et de fin de l'émission, le temps restant et l'émission suivante sur cette chaîne.

Ces informations disparaissent au bout de quelques secondes mais vous pouvez les faire réapparaître à tout moment à l'aide de la touche info.

Cette barre d'information vous permet aussi d'accéder :

- au programme complet de la chaîne grâce aux touches ⟨ ⟩,
- au programme des autres chaînes grâce aux touches ⌃ ⌄.

Si vous ne voulez pas voir la barre d'information lorsque vous changez de chaîne, suivez les instructions en page 30.

3. Guide TV

Le Guide TV vous donne toutes les infos sur la programmation des différentes chaînes, infos actualisées en permanence et disponibles pour les cinq prochains jours.

Consultez le Guide TV

- Appuyez sur la touche tv guide pour avoir un accès direct au Guide TV ou choisissez l'option Guide TV via le menu principal.

- Appuyez sur la touche menu pour afficher le menu.
- Choisissez la rubrique "Guide TV" à l'aide des touches ↕.
- Appuyez sur la touche ◄ ► pour confirmer votre choix.
- Le Guide TV affiche 2 sous-menus :
  - Guide TV
  - Chercher
- Vous pouvez zapper d'un sous-menu à l'autre en appuyant sur les touches ↕.

Accédez aux 2 sous-menus du Guide TV :

1. Guide TV :

- Appuyez sur les touches ↕ ou sur la touche OK pour accéder au Guide TV.

- Les émissions par chaîne s'affichent pour les cinq prochains jours.

2. Chercher :

2.1 Par titre (A à Z):

- Appuyez sur les touches ou sur la touche OK pour afficher les lettres de l'alphabet.
- Si vous choisissez, par exemple, la lettre "A", vous obtenez la liste de toutes les émissions commençant par cette lettre.
- Vous avez le choix : regarder l'émission ou programmer un rappel (voir page 20).

2.2 Par mot-clé :

- Appuyez sur les touches ou sur la touche OK pour afficher les lettres de l'alphabet.

2 manières de travailler :

1) • Dans l'écran qui s'affiche, choisissez une lettre à l'aide des touches et confirmez chaque lettre avec la touche OK, jusqu'à ce que vous ayez formé un mot-clé (par ex. "sport").

   • Sélectionnez "OK" à l'aide des touches et appuyez sur la touche OK. La liste de tous les programmes correspondant à votre mot-clé s'affiche.

2) • Vous pouvez aussi utiliser les touches chiffrées de votre télécommande. Cette fonction vous permet d'entrer un mot ou un chiffre comme pour écrire un SMS.

Dans l'écran de recherche, appuyez sur #. Vous pouvez écrire un mot de 3 manières différentes :

- Appuyez 1 x sur # et entrez une lettre de la télécommande. Comme sur un GSM, vous pouvez appuyer plusieurs fois de suite sur la même touche pour taper la lettre que vous voulez voir apparaître à l'écran.
- Appuyez 2 x sur # pour entrer un chiffre de la télécommande.
- Appuyez 3 x sur # pour entrer une lettre ou un chiffre sur l'écran de recherche à l'aide des touches .

Pour supprimer la lettre ou le chiffre, appuyez sur .

- Si vous souhaitez arrêter la recherche, choisissez "Annuler" à l'aide des touches et confirmez en appuyant sur la touche OK.
- Vous pouvez entrer un titre d'émission via les touches chiffrées de votre télécommande.
- Vous avez le choix : regarder l'émission ou programmer un rappel (voir page 20).

Les résultats de votre recherche s'affichent par jour. Pour aller au(x) jour(s) suivant(s), appuyez sur la touche . Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche .

2.3 Par catégorie :

- Appuyez sur les touches ou sur la touche OK pour avoir un aperçu des différentes catégories.
- Si vous choisissez, par exemple, la rubrique "music", vous obtenez la liste de toutes les émissions musicales.
- Vous avez le choix : regarder l'émission ou programmer un rappel (voir page 20).

Parcourez les chaînes TV et les programmes

- Appuyez sur les touches :
  - pour accéder aux autres chaînes
  - pour accéder aux autres programmes de la chaîne choisie.
- Appuyez sur les touches ou pour accéder aux programmes de la veille ou du lendemain.

La date se trouve à gauche au-dessus du nom des chaînes.

La touche info

• L'émission choisie apparaît dans un encadré blanc et un descriptif s'affiche en haut, à côté du petit écran de visualisation. Pour plus de détails, appuyez sur info.

• Le mode de navigation de la page détail (à l'aide des touches et ou) est le même que celui expliqué ci-dessus.

Le Guide TV détaillé par chaîne :

• Choisissez un programme à l'aide des touches (un encadré blanc apparaît autour du programme choisi), appuyez sur la touche pour en découvrir le détail.

- Vous trouvez des informations complémentaires à droite de l'écran. Si vous voulez voir le programme, confirmez avec la touche OK.
- Si le programme choisi a déjà commencé, il démarre automatiquement.
- Vous avez la possibilité de programmer un rappel (voir en page 20) s'il n'a pas commencé, sinon revenez en arrière vers le Guide TV en appuyant sur la touche .

Identifiez les émissions grâce aux couleurs du Guide TV

actualité / nouvelles
film
sport
musique
jeunesse
série / feuilleton
autre

Un code couleur est utilisé dans le Guide TV afin d'identifier le type d'émission.

Programmez un rappel

Vous pouvez programmer un rappel si vous êtes dans le Guide TV. Plus besoin de regarder l'heure, le programme démarrera ainsi automatiquement.

Placez-vous sur le programme non encore commencé et appuyez sur la touche OK.

• Dans "Options du programme", choisissez l'option "Rappel" à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

Complétez ensuite la page "Rappel" à l'aide des touches .

Vous avez le choix entre :

- Un transfert automatique lorsque le programme commence : choisissez "Oui" à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.
- L'envoi d'un rappel de X minutes avant le début du programme : à l'aide des touches , choisissez "+" pour augmenter ou "-" pour diminuer le nombre de minutes. Puis appuyez sur la touche OK jusqu'à ce que vous obteniez le délai souhaité (max. 99 minutes avant le début du programme).

• Ensuite, à l'aide des touches , choisissez "OK" pour confirmer ou "Effacer" pour annuler. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.

• Dans le Guide TV, vous pouvez reconnaître les programmes avec un rappel grâce au picto .

En fonction de l'action choisie, vous verrez apparaître au moment du début de l'émission :

• **dans le cas d'un rappel**, une barre d'information offrant la possibilité de regarder ou de refuser.

- Pour regarder l'émission programmée en rappel : sélectionnez "Regarder" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.
- Pour refuser : sélectionnez "Refuser" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.

• **dans le cas d'un transfert** automatique, une barre d'information qui offre la possibilité - durant 5 secondes - de refuser le transfert automatique.

- Pour accepter le transfert : vous ne devez rien faire.
- Pour refuser le transfert : appuyez sur la touche OK pour continuer à regarder le programme en cours.

Enlevez un rappel

• Dans le Guide TV, sélectionnez à l'aide des touches le programme qui contient le rappel. Vous reconnaissez le programme dans le Guide TV grâce au picto . Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu d'options.

• Dans les "Options du programme", choisissez "Rappel" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.

• Ensuite choisissez "Effacer" à l'aide des touches . Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.

4. PVR (Personal Video Recorder)

Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme sur le disque dur de votre décodeur et de le visionner quand vous le souhaitez. Vous pouvez directement enregistrer une émission lors de sa diffusion ou programmer son enregistrement à l'avance. La capacité d'enregistrement est de 160 Gb.

Appuyez sur la touche (pvr) pour avoir un accès direct à PVR ou choisissez l'option PVR via le menu principal.

1. Enregistrer un programme en cours

• Vous pouvez directement enregistrer un programme en cours de lecture en appuyant sur la touche (rec) de votre télécommande.

• Pour stopper l'enregistrement d'un programme, il suffit d'appuyer sur la touche (■) de la télécommande.
Il vous sera alors demandé de confirmer l'arrêt de l'enregistrement.

2. Programmer un enregistrement

Il est possible de programmer à l'avance l'enregistrement d'une émission ou d'un film.
Pour ce faire, choisissez le menu (tv guide). Sélectionnez le programme à enregistrer, puis appuyez sur la touche (rec).

• Les 3 options suivantes vous seront automatiquement proposées :
- Vous pouvez décider de commencer l'enregistrement avant le début du programme choisi et le terminer après la fin de ce dernier.
- Vous pouvez également décider, si l'espace disponible sur votre disque dur est insuffisant, de supprimer automatiquement l'enregistrement de ce programme.
- Enfin, vous pouvez donner une priorité au programme à enregistrer : les enregistrements à priorité élevée ne seront pas effacés lorsque la capacité maximum du disque dur sera atteinte.

• Lorsque la programmation d'un enregistrement est terminée, le programme choisi apparaît dans le Guide TV avec la touche rec.

3. Gérer vos services PVR

Il vous est également possible d'avoir une vue d'ensemble sur les enregistrements programmés ou déjà enregistrés et stockés sur le disque dur de votre décodeur.
Appuyez sur la touche "PVR" de la télécommande ou choisissez l'option "PVR" dans le menu principal.

• En sélectionnant "planning", vous obtenez la liste des éléments dont l'enregistrement est déjà programmé..

• En sélectionnant "enregistrement", vous obtenez la liste des programmes enregistrés sur votre disque dur. Pour rappel, la capacité d'enregistrement maximum du décodeur est de 160 Gb.

• Lorsque vous sélectionnez un programme déjà enregistré, vous pouvez choisir de le regarder ou de l'effacer.
Si votre disque dur est plein, vous pouvez décider de modifier le niveau de priorité de ce programme via la touche "option".

• Si vous choisissez d'effacer un programme enregistré, il vous sera demandé de confirmer votre choix.

5. Services pratiques

Cette fonction permet d'accéder à un certain nombre d'informations pratiques depuis votre télévision.

Appuyez sur la touche services ou choisissez l'option Services pratiques via le menu principal.

1. Communication

Recevoir et envoyer vos E-mails grâce à votre télé, c'est désormais possible avec Belgacom TV ! Il vous suffit d'utiliser votre adresse e-mail Skynet.be et votre mot de passe. Pratique, non ?

Bon à savoir...

- Chaque boîte aux lettres est protégée par un code personnel. Ainsi, vos e-mails restent confidentiels.
- La boîte aux lettres de Belgacom TV dispose aussi d'un annuaire, comme une boîte aux lettres sur un PC.
- Utiliser une télécommande normale pour écrire un long texte n'est effectivement pas la solution la plus confortable. Donc pour taper facilement du texte, procurez-vous le clavier sans fil dans votre point de vente Belgacom. Très pratique, il permet aussi de commander toutes les fonctions de Belgacom TV et de la télé.

2. Les infos pratiques

Vous accédez à plusieurs services. Par exemple : l'actualité, Pages Blanches, Pages d'Or, Lotto, SNCB, etc.

6. Radio

Deux possibilités pour accéder aux chaînes radio en qualité numérique :

1 . soit vous choisissez l'option « Radio » via le menu principal.
Pour avoir accès aux chaînes radio, appuyez sur les touches ◁ ▷.

2. soit vous appuyez sur la touche (radio) pour avoir un accès direct. Dans la partie inférieure de l'écran, une barre d'outil d'info indique le nom de la chaîne.

Pour changer de chaîne radio, appuyez sur les touches △ ▽ puis (OK) pour confirmer.

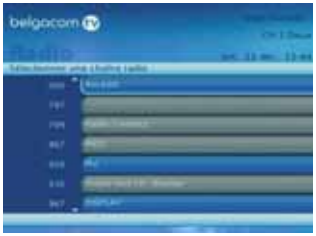

Si vous appuyez sur la touche (tv guide), vous accédez directement au Guide TV des radios.

Vous pouvez quitter en appuyant sur la touche (back) ou sur une autre touche de votre choix (par ex. (menu)).

Vous trouverez les chaînes radio disponibles sur Belgacom TV à partir du n° 960.
Consultez régulièrement cette rubrique car notre offre évolue constamment.

7. Mon abonnement

Cette fonction vous permet de gérer vos options Belgacom TV.

- Appuyez sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez "Mon abonnement" à l'aide des touches , puis appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Vous obtenez la liste des options : "Mes achats" et "Shopping".

1. Mes achats

Cette option vous donne un aperçu de tous les titres que vous avez loués au cours des 30 derniers jours.

- Pour y accéder, confirmez à l'aide de la touche OK.

- Introduisez votre code PIN d'achat
  (Pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 33).

- Vous trouverez un aperçu de tous les titres des films loués à l'exception des films pour adultes. Pour accéder à la liste de ceux-ci, appuyez sur la touche jaune de la télécommande et introduisez votre code PIN d'accès (plus de détails sur les codes PIN en page 33).

2. Shopping

Cette fonction permet d'acheter des options en direct (Bouquets, Comfort view...) au moyen de votre télécommande.

Confirmez à l'aide de la touche OK pour accéder à la liste des services.

Appuyez sur la touche OK pour accéder au service que vous voulez commander.

Vous voyez apparaître un écran reprenant les informations nécessaires (produit, prix, ...). Si vous choisissez d'acheter ce service, appuyez sur la touche rouge de la télécommande.

Pour confirmer votre commande, introduisez votre code PIN d'achat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, introduire votre adresse e-mail à laquelle une confirmation d'achat sera envoyée.

Votre achat est terminé. Vous pouvez utiliser le service commandé après quelques minutes.

8. Les paramètres

• Appuyez sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.

• Sélectionnez "Paramètres" et appuyez sur les touches ◁ ▷ ou sur la touche OK pour obtenir la liste des différents paramètres que vous pouvez personnaliser :

- Contrôle parental
- Paramètres du système
- Programmation
- Modifier le code PIN
- Mon guide TV
- Infos

1. Contrôle parental

Cette fonction permet de bloquer des films, des programmes TV et des chaînes.

• Appuyez sur les touches ◁ ▷ ou sur la touche OK.

• Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez entrer votre code d'accès (à 4 chiffres). Utilisez pour cela les touches chiffrées de la télécommande.

(Voir en page 33 pour plus d'informations sur les codes PIN.)

Activer le contrôle parental

A la première utilisation, cet écran s'affiche.

• Choisissez "Oui" ou "Non" à l'aide des touches ▲ ◁ ▷ ▼.

• Confirmez avec la touche OK. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

Si vous avez choisi "Oui", les options suivantes se présentent à vous :

- A la demande :
  - Choisissez un âge à l'aide des touches .
  - Confirmez avec la touche OK. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

- TV digitale :
  - Choisissez un âge à l'aide des touches .
  - Confirmez avec la touche OK. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

- L'option "All" est la plus restrictive puisqu'elle permet de bloquer les programmes destinés à tous les publics.
- L'option "-18" est la moins restrictive. Dans ce cas, seuls les programmes déconseillés aux moins de 18 ans sont bloqués.

- Bloquer les programmes non classifiés. Cela signifie que tous les programmes sans code d'âge sont bloqués par le contrôle parental et ne sont donc pas visibles dans le Guide TV.
  - Choisissez "Oui" ou "Non" à l'aide des touches .
  - Confirmez avec la touche OK. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.
- Afficher les titres des programmes non autorisés.
  - Choisissez "Oui" ou "Non" à l'aide des touches .
  - Confirmez avec la touche OK. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

Si vous avez activé le contrôle parental, le picto s'affiche à la place ou à côté du titre dans le Guide TV et dans le catalogue "A la demande". Pour y accéder, il faut le code PIN d'accès (pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 33). La restriction des chaînes TV est dépendante des informations reçues par celle-ci.

Masquer des chaînes précises

Cette fonction permet de bloquer des chaînes TV.

- Choisissez "Modifier" avec les touches , confirmez avec la touche OK.
  - La liste des chaînes disponibles s'affiche avec, à côté, les options "Ajouter/Enlever".
  - Choisissez la chaîne que vous voulez masquer à l'aide de la touche OK. L'option "Ajouter" se changera alors en "Enlever".
  - Positionnez-vous sur "OK" avec les touches et appuyez sur la touche OK pour confirmer.
  - Après avoir effectué toutes vos sélections, positionnez-vous sur "OK" avec les touches et appuyez sur la touche OK.

Si une chaîne n'envoie pas le code correspondant au signe "-12 ans", ou autre, le «contrôle parental» ne peut pas fonctionner.

2. Paramètres du système

Cette fonction sert à modifier les paramètres suivants :

Afficher les infos du programme pendant le zapping

Permet d'afficher ou non la barre d'info dans le bas de l'écran quand vous changez de chaîne.

- Choisissez "Oui" ou "Non" à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche OK. L'option choisie apparaît en bleu clair.

Son AC-3 S/PDIF

Permet de faire passer le son de Belgacom TV par votre chaîne hi-fi ou votre installation dolby surround.

Pour cela, le câble "Digital Audio S/PDIF", se trouvant à l'arrière du décodeur, doit être branché sur votre installation audio.

- Choisissez "Oui" ou "Non" à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche OK. L'option choisie apparaît en bleu clair.

Choix de langue

Permet de choisir la langue des menus (français ou néerlandais).

- Choisissez l'option "<" ou ">" à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche OK jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.

Format de l'image

Permet de choisir le format de l'écran en fonction de votre télévision. Nous vous conseillons de consulter le manuel de votre télévision.

4 : 3

4 : 3 LB

16 : 9

- Choisissez un format à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche OK. L'option choisie apparaît en bleu clair.

Après avoir effectué vos sélections, appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Qualité de l'image

"S-Vidéo"

Ceci est la programmation standard pour toutes les télévisions qui ont une entrée Péritel ou S-Vidéo.

3. Programmation

Vous pouvez changer l'ordre de vos chaînes et les adapter à votre guise.

Etape 1 : choisissez une chaîne à remplacer.

• Sélectionnez la chaîne que vous voulez déplacer en appuyant sur les touches . Quand vous êtes positionné sur le nom de la chaîne en question, appuyez sur la touche OK.

La chaîne sélectionnée apparaît en bleu clair et la barre affiche, par exemple, le message "AB3 remplacé par choisissez une chaîne".

Etape 2 : choisissez la nouvelle chaîne.

• Quand vous êtes positionné sur le nom de la chaîne en question, la barre affiche, par exemple, le message "Deux à changer avec AB3". Si vous appuyez sur la touche OK, la chaîne change de place et de numéro.

Etape 3 : confirmez.

• Vous avez ensuite le choix entre trois touches pour quitter le menu :
- confirmer : vous confirmez le changement de chaîne,
- annuler : vous annulez ce changement,
- par défaut : les chaînes reviennent à leur état initial.

4. Modifier les codes PIN

Cette fonction sert à modifier les deux codes PIN :
- Le code PIN d'accès : permet de changer les propriétés et d'accéder à certains écrans (par ex. : le contrôle parental).
- Le code PIN d'achat : permet de louer des films dans le catalogue "A la demande" sur lequel il n'y a pas de contrôle parental et d'acheter des services via la fonctionnalité "shopping" (voir page 27).

- Pour accéder à l'écran "Code PIN", entrez votre code PIN d'accès (qui est 1234 par défaut).
  Utilisez pour cela les touches chiffrées de la télécommande.
  Si vous vous êtes trompé, utilisez la touche ⟨ pour effacer les chiffres erronés.

- Positionnez-vous sur la touche "Modifier" à l'aide des touches ◇. Appuyez sur la touche OK.
- Entrez un nouveau code PIN à l'aide des touches chiffrées de la télécommande.
- Confirmez le nouveau code PIN en sélectionnant OK à l'aide des touches ◇. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Désactiver le code PIN d'accès

Choisissez "Non" à l'aide des touches ◇, sinon n'importe qui aura accès à vos paramètres. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

Désactiver le code PIN d'achat

Choisissez "Non" à l'aide des touches ◇ pour qu'aucun film ne puisse être loué sans votre code PIN. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair. Choisissez ensuite "OK" à l'aide des touches ◇ et confirmez avec la touche OK.

Vous pouvez modifier les codes PIN autant de fois que vous le voulez.

Si vous avez oublié votre code PIN, reportez-vous à la brochure "conseils pratiques".

5. Mon Guide TV

"Mon Guide TV" sert à faire une ou plusieurs versions personnalisées de votre Guide TV (la version standard d'origine restant valable).

• Dans le menu "Paramètres", accédez à "Mon Guide TV" en appuyant sur les touches ⟨ ⟩.

Créer un Guide TV

• Un écran présente toutes les chaînes disponibles.
Par défaut, la mention "Ajouter" est sélectionnée pour chaque chaîne, ce qui signifie que la chaîne sera visible dans votre Guide TV personnalisé.

Sélectionnez la/les chaîne(s) qui fera/feront partie de votre Guide TV personnalisé :

- à l'aide des touches ↑ ↓, positionnez-vous sur la mention "Ajouter" qui se trouve en face de la chaîne choisie.
- à l'aide de la touche OK, remplacez la mention "Ajouter" par la mention "Enlever".

• Inscrivez le nouveau nom du Guide TV dans la bande blanche. Quand vous avez fini, positionnez-vous sur "OK" à l'aide des touches ↑ ↓ et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Il y a 3 manières d'écrire un nom, référez-vous à la page 17.

Personnaliser un Guide TV

• **Nouveau** : vous pouvez créer un nouveau Guide TV personnalisé (5 au maximum) :
  - choisissez "Nouveau" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.
  - puis suivez la même procédure que celle décrite ci-dessus.

• **Renommer** : vous pouvez renommer un Guide TV existant. Sélectionnez "Renommer" en appuyant sur la touche OK. Un écran TV avec les lettres et les chiffres s'affiche pour vous permettre de renommer votre Guide TV. Appuyez sur "OK" pour confirmer le nouveau nom.

• **Effacer** un Guide TV personnalisé :
  - choisissez le Guide TV en question à l'aide des touches .
  - choisissez ensuite "Effacer" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.

• **Par défaut** : Remettre un Guide TV personnalisé au format d'origine :
  - choisissez le Guide TV en question à l'aide des touches .
  - choisissez "Par défaut" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.

Quand vous êtes prêt, sélectionnez "OK" et confirmez à l'aide de la touche OK.
Pour retourner à votre Guide TV, appuyez sur la touche tv guide.

Chacun peut avoir son Guide TV personnalisé

Lorsque les Guides TV sont créés, vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche tv guide. Le nom du Guide TV se trouve en bas de l'écran.

6. Infos

• Dans le menu "Paramètres", appuyez sur les touches ◁ ▷ ou sur la touche OK pour obtenir la liste de toutes les informations techniques sur le système. Vous pouvez utiliser ces informations afin de signaler un problème au help desk.

9. L'aide

Appuyez sur la touche help ou choisissez l'option "Aide" via le menu principal.

• Vous y trouverez une réponse à toutes vos questions sur les fonctionnalités de Belgacom TV.

• Appuyez sur les touches ◁ ▽ ▷ △ pour ouvrir la rubrique "Aide". Appuyez sur la touche OK pour obtenir plus d'informations sur un thème particulier.

Contenu de Belgacom TV

Classic+

C'est l'ensemble des chaînes classiques et thématiques dont l'offre varie selon la région. Pour connaître la liste, veuillez consulter notre site www.belgacomtv.be

Les bouquets

Une multitude de chaînes regroupées sous un bouquet thématique.

Vous avez le choix entre deux abonnements :

- bouquet "Select" pour la famille sur des thèmes variés : enfant, divertissement, nature, sport...
- bouquet "Movie & Sport" pour les passionnés de cinéma et de sport (foot belge et sport américain).

Chaînes infos

- La chaîne infos est une chaîne d'information technique sur Belgacom TV. Vous la trouverez dans votre Guide TV sous le numéro 999, en français ou en néerlandais au choix.
  N'hésitez pas à la consulter régulièrement.

- La chaîne promotionnelle vous présente toutes les nouveautés du catalogue "A la demande".
  Vous pouvez la consulter en français sous le numéro 998 en Wallonie et 997 à Bruxelles.
  Ou en néerlandais, sous le numéro 998.

Nos offres évoluent constamment. Pour être informé des nouveautés de Belgacom TV, inscrivez-vous également à la newsletter sur www.belgacomtv.be

Le foot sur Belgacom TV

Jupiler League

Pour regarder les matchs de la Jupiler League, vous avez le choix entre :

1. les 2 abonnements

- **All foot :** tous les matchs de la Jupiler League (9 matchs par week-end), ceux du "Pay per view", ainsi que "11 Multi Live" en direct et en exclusivité. Cet abonnement est idéal pour suivre votre équipe favorite du début à la fin du championnat tous les week-ends ou pour ne rater aucun match au sommet !
- **My club away :** les matchs à l'extérieur de votre équipe favorite en déplacement. Cet abonnement est idéal si vous êtes supporter abonné à un club, mais que vous ne vous déplacez quasi jamais avec l'équipe. Il vous permet de suivre en moyenne 2 matchs de votre équipe par mois. Entre deux journées de championnat, la chaîne diffusera en exclusivité des images, reportages, interviews...
  Ex. : My club away Anderlecht (And-F), My club away Charleroi (Cha-F) ...

2. le Pay per view

Vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement ? Grâce à cette formule, chaque week-end, vous pouvez choisir le match que vous souhaitez parmi 6 matchs.

- **11 Multi Live :** les meilleurs moments parmi 6 matchs du samedi soir. Si un fait de match important se produit dans une autre rencontre, nous nous y rendons aussitôt. Vous ne manquerez aucun moment important.

Les chaînes de foot dans votre Guide TV

Disponible dans votre Guide TV, la numérotation des chaînes de foot est la suivante :

	FR	NL
Abonnement All foot	902 à 911	802 à 811
My club away*	930 à 947	830 à 847
Pay per view	949 à 955	849 à 855
11 Multi live	949	849

* Consultez notre site internet pour connaître le numéro de chaîne par club (il est conseillé de garder cette numérotation).

Vous avez la possibilité de suivre les matchs de football dans la langue de votre choix. A part la numérotation, la langue est également identifiable dans le nom de la chaîne par un "F" pour le français et par un "N" pour le néerlandais. Exemple : le match 1 du "Pay per view" sera sur la chaîne PPV1F ou PPV1N.

ATTENTION : si vous avez souscrit à l'abonnement All foot, n'achetez pas les matchs Pay per view. sur les chaînes 949 à 955 ou 849 à 855. En effet, ceux-ci sont compris dans votre abonnement All foot. Pour éviter tout problème de facturation, nous vous invitons à supprimer ces chaînes en créant un Guide TV personnalisé.

Acheter un match Pay per view

Il y a deux façons possibles d'accéder aux matchs Pay per view.

a) Dans le Guide TV, consultez les chaînes 949 à 955 (français) ou 849 à 855 (néerlandais), choisissez un match à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

• Si vous souhaitez plus d'infos sur un match, sélectionnez-le à l'aide des touches et appuyez sur la touche info.

• Pour retourner au Guide TV, appuyez sur la touche back.

b) Vous pouvez également accéder aux différentes chaînes du Pay per view lorsque vous zappez d'une chaîne à l'autre.

• Vous obtenez alors un écran avec l'info sur le match en question. Sélectionnez le match en appuyant sur la touche OK.

Si vous avez choisi un match dans les **deux heures précédant le début du programme**, vous avez les options suivantes :

• Regarder : passer à l'achat du match.

• Rappel : programmer un rappel (possible avant ou après l'achat d'un match – pour la procédure, voir en page 20).

• Annuler : revenir au Guide TV.

ATTENTION : l'achat d'un match Pay per view ne peut se faire plus de 2 heures avant le début du programme ou lorsque le programme est presque terminé ou terminé.

• Si vous avez choisi un match qui a **déjà commencé et qui est loin d'être terminé**, il vous sera demandé si vous souhaitez poursuivre ou pas.

• Si vous avez choisi un match qui a **déjà commencé et qui est presque terminé ou terminé**, il ne vous sera pas possible de l'acheter.

• Si vous sélectionnez un match **qui commence dans un délai supérieur à 2 heures**, vous recevez le message vous signalant que le programme n'est pas encore disponible à la location.

• Si vous souhaitez acheter le match, choisissez "Regarder" à l'aide des touches ◁▷.

Pour chaque match, les infos suivantes apparaissent :

- l'affiche
- le prix du match (qui sera porté en compte sur votre facture Belgacom)
- la durée du programme
- un bref résumé
- l'heure de début
- l'heure de fin

• Entrez votre code PIN d'achat à l'aide des touches chiffrées de la télécommande.

(Pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 33).

• Pour confirmer votre achat, sélectionnez "OK" à l'aide des touches et confirmez avec la touche OK.

• Choisissez "Annuler" pour annuler l'achat.

• Si vous avez sélectionné "OK", vous avez alors accès au match acheté.

• Si le match n'a pas encore commencé, votre achat vous est confirmé dans votre Guide TV par le picto .

Annuler l'achat d'un match acheté en Pay per view

L'annulation d'un match acheté peut se faire jusqu'à 5 minutes avant le début du programme.

• Dans votre Guide TV, sélectionnez le match que vous avez acheté ( ) à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

• Sélectionnez "Annuler paiement" à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

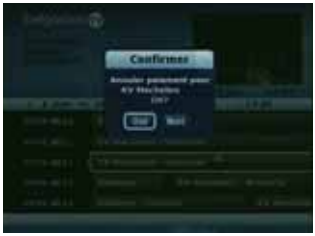

• Une confirmation vous sera demandée, sélectionnez "Oui" à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK. Le match ne vous sera pas facturé.

• Si vous voulez quand même maintenir l'achat du match, sélectionnez "Non" à l'aide des touches et confirmez à l'aide de la touche OK.

Comfort view

PVR (Personal Video Recorder)

Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme sur le disque dur de votre décodeur.
Il est possible de programmer vos enregistrements à l'avance (voir page 22).

Pause TV

Cette fonction vous permet d'interrompre une émission en cours (pendant une durée max. de 60 minutes) et de la reprendre, quand vous le souhaitez, là où vous l'avez interrompue. Cette fonction n'est applicable qu'au programme en cours de lecture.

- Appuyez sur la touche ⏸ de la télécommande pour interrompre l'émission en cours.
  Un compteur de 60 minutes apparaît en bas de l'écran.

- Appuyez sur la touche ▶ pour reprendre l'émission là où vous l'avez interrompue (au plus tard 60 minutes après l'interruption).
  L'information "lecture en cours" apparaît au bas de l'écran durant quelques instants.

- Vous avez la possibilité d'accélérer ou de revenir en arrière dans le programme interrompu en utilisant les touches ◀◀ et ▶▶.
  Pour arrêter la fonction ⏸, veuillez cliquer sur la touche ■ de la télécommande ou zapper sur un autre programme.
  Le compteur au bas de l'écran se réinitialise automatiquement.

Instant rewind

Cette fonction vous permet de revenir en arrière dans un programme en cours (max. 60 minutes) que vous êtes en train de regarder.
Cette fonction n'est applicable qu'au programme en cours de lecture.

• Appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande pour retourner en arrière dans l'émission en cours (vitesse maximale 16x).
Un compteur de 60 minutes apparaît au bas de l'écran.

• Appuyez sur la touche ▶ pour reprendre l'émission à la séquence que vous voulez revoir (au plus tard antérieure à 60 min).
L'information "lecture en cours" apparaît au bas de l'écran durant quelques instants.
Vous avez également la possibilité d'interrompre le programme en utilisant la touche ⏸.
Pour arrêter la fonction "Instant rewind", utilisez la touche ■ de la télécommande ou zappez sur un autre programme.
Le compteur au bas de l'écran se réinitialise automatiquement.

La télécommande

Comment utiliser la télécommande, d'une part, pour Belgacom TV et, d'autre part, pour la télévision aux chaînes câblées ?

Vous pouvez utiliser votre télécommande Belgacom TV à la fois pour commander le service Belgacom TV et pour votre télévision aux chaînes câblées. Pour ce faire, vous devez rendre votre télécommande universelle.

Lors de l'installation ou après avoir remplacé les piles, la télécommande n'est activée que pour le décodeur, c'est-à-dire le service Belgacom TV.

Simplifiez-vous la vie, n'utilisez qu'une seule télécommande !

Vous avez une télécommande Belgacom TV, une autre pour régler le son de la télévision, ... Vous avez la possibilité de n'en faire plus qu'une, cela s'appelle rendre la télécommande universelle.

Il existe 2 méthodes pour rendre la télécommande universelle : une méthode manuelle et une méthode automatique.

1. Méthode manuelle

Préparation :

Vérifiez si la marque de votre télévision se trouve dans la liste des codes (vous trouverez cette liste ci-après en pages 49 à 53). S'il existe plusieurs codes pour cette marque, vous serez amené à effectuer cette procédure à plusieurs reprises pour trouver le bon code. Si votre télévision ne se trouve pas dans la liste, vous ne pourrez pas rendre la télécommande universelle. Vous pouvez, éventuellement, prendre contact avec votre revendeur ou avec le fabricant.

Configuration :

a. Allumez votre télévision

b. Appuyez sur la touche ⇄ jusqu'à ce que le témoin rouge soit allumé au-dessus de TV

c. Poussez simultanément sur les touches 1 et 6 mno jusqu'à ce que le témoin clignote, puis reste allumé.

d. Introduisez le code à 4 chiffres correspondant à la marque de votre télévision.

e. Si vous avez entré le code correct, le témoin clignote deux fois. S'il ne clignote qu'une fois, c'est que vous avez fait une erreur en introduisant le code. Recommencez à partir de l'étape c.

f. Pour savoir si la télécommande est bien configurée pour votre télévision (introduction du

bon code), appuyez sur la touche ⏻. Si votre télévision s'éteint, votre télécommande est correctement configurée, si cela ne fonctionne pas, recommencez à l'étape c en changeant de code.

1 + 6 mno, « chiffre », « chiffre », « chiffre », « chiffre »

2. Méthode automatique

Cette méthode peut prendre plus de temps car elle passe en revue tous les codes existants de toutes les marques de télévisions jusqu'à ce qu'elle trouve le bon.

Configuration :

a. Allumez votre télévision

b. Appuyez sur la touche ⇄ jusqu'à ce que le témoin rouge soit allumé au-dessus de TV

c. Poussez simultanément sur les touches 1 et 3 def pendant 3 secondes. Passé ce délai, le témoin correspondant à l'appareil sélectionné clignote 2 fois et reste allumé.

d. Appuyez ensuite sur ⏻ sans relâcher. Après 3 secondes, une recherche sur tous les codes existants se fait via infrarouge. Le passage d'un code à l'autre s'effectue toutes les 1,5 secondes et s'arrête lorsque le code est trouvé.

e. Pour savoir si la télécommande est bien configurée pour votre télévision (introduction du bon code), appuyez sur la touche ⏻. Si votre télévision s'éteint, votre télécommande est correctement configurée, si cela ne fonctionne pas, recommencez à l'étape c en changeant de code.

1 + 3 def, ⏻

Reprogrammation de certaines touches spécifiques

Vous pouvez reprogrammer certaines touches de la télécommande Belgacom TV. La touche rec permet de copier des codes de la télécommande d'origine d'un appareil, vers la mémoire de la télécommande Belgacom TV, et pour votre télévision aux chaînes câblées.

- Vous pouvez, par exemple, copier la touche du volume de votre Home Cinéma vers la télécommande Belgacom TV. Vous pourrez alors regarder la télévision et régler le son de votre installation Home Cinéma avec une seule télécommande.

Suivez pas-à-pas les instructions suivantes :

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 6 mno pendant 3 secondes. Les témoins rouges ne s'allument pas pendant ce laps de temps. Au bout de ces 3 secondes, le témoin rouge de l'appareil de destination clignote deux fois, puis reste allumé.
2. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'appareil sur lequel les commandes seront enregistrées.
3. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche rec + sur la touche souhaitée (voir le schéma de la télécommande ci-après).

    • Si le code est valide, l'un des témoins rouges clignote deux fois pour le confirmer. Le témoin rouge reste ensuite allumé et la télécommande revient en mode d'utilisation.

    • Si le code n'est pas valide, le témoin rouge ne clignote qu'une seule fois longtemps. La télécommande reste en mode de configuration. Il ne se passe rien.

4. Placez la télécommande de l'appareil devant la télécommande Belgacom TV. De cette manière, celle-ci reçoit les codes via des signaux infrarouges et les fonctions s'y copient.
5. Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine.
6. L'ajout ou la copie de fonctions sur la télécommande Belgacom TV a réussi si le témoin rouge clignote deux fois pour confirmer la saisie correcte. Le témoin rouge reste allumé et la télécommande revient en mode d'utilisation.
7. Pour quitter, appuyez sur la touche OK.

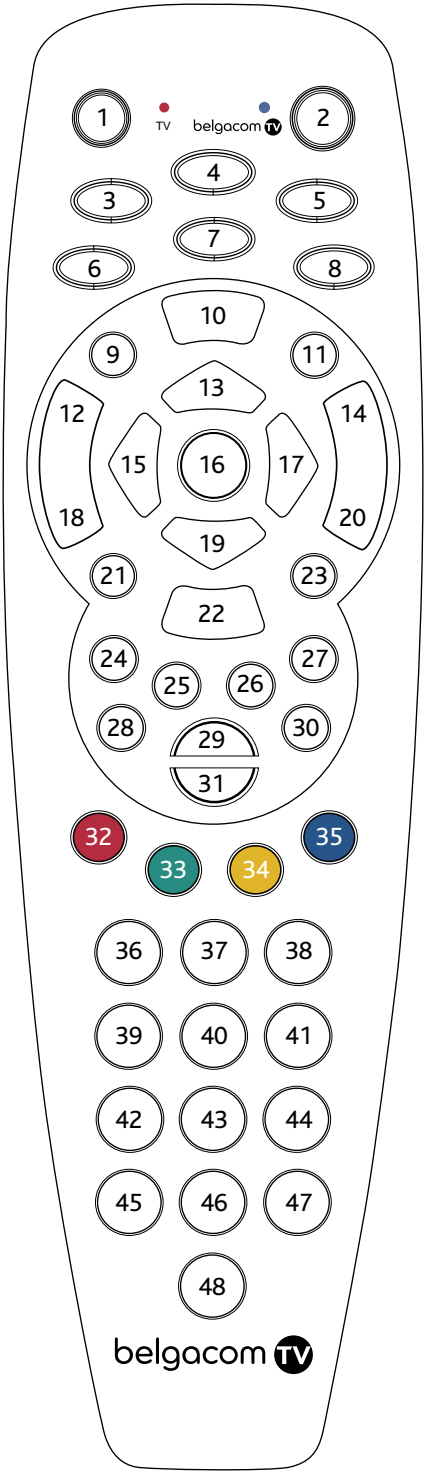

Touches programmables :

1 Système de sélection

2 Stand-by

3 Services

4 A la demande

5 PVR

6 Menu

7 Musique

8 Guide TV

9 Aide

10 Belgacom TV

11 Info

12 Augmenter le volume

13 Haut

14 Chaîne suivante

15 Gauche

16 OK

17 Droite

18 Diminuer le volume

19 Bas

20 Chaîne précédente

21 Couper / mettre le son

22 Retourner en arrière

23 Externe 1

24 Reculer par saut

25 Enregistrer

26 Stop

27 Avancer par saut

28 Reculer

29 Lecture

30 Avancer

31 Pause

32 Rouge

33 Vert

34 Jaune

35 Cyan

36 Chiffre 1

37 Chiffre 2

38 Chiffre 3

39 Chiffre 4

40 Chiffre 5

41 Chiffre 6

42 Chiffre 7

43 Chiffre 8

44 Chiffre 9

45 * +

46 Chiffre 0

47 # ^

48 Télétexte

La liste des codes

A.R. Systems	0132, 0422
Acme	0464
Acura	0029, 0419, 0457
ADA	0456
ADC	0451, 0452
Admiral	0005, 0044, 0108, 0410, 0418, 0450, 0451
Agashi	0418
Agazi	0451
Aiko	0413, 0419, 0420, 0422, 0429, 0452, 0457
Aim	0422
Aiwa	0020, 0161, 0234
Akai	0059, 0100, 0287, 0409, 0413, 0418, 0419, 0420, 0422, 0423, 0424, 0429, 0452, 0454, 0456, 0457, 0458, 0484
Akiba	0074, 0113, 0422, 0423, 0458
Akito	0135, 0466
Akura	0060, 0071, 0074, 0419, 0422, 0423, 0451, 0458
Alba	0021, 0029, 0060, 0062, 0079, 0086, 0100, 0104, 0108, 0235, 0280, 0281, 0419, 0421, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0468, 0469, 0494
ALBIRAL	0016
Allorgan	0080, 0467
Allstar	0422, 0484
Amplivision	0105
Amstrad	0029, 0052, 0096, 0100, 0107, 0139, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0471
Anam	0004, 0457
Anglo	0419, 0457
Anitech	0029, 0040, 0043, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0479
Ansonic	0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460
ANTECNO	0413
Arc en Ciel	0480
Aristona	0287, 0422, 0484
ASA	0044, 0047, 0081, 0410, 0450, 0461, 0462, 0463
Asberg	0043, 0422, 0479, 0484
Astra	0418, 0457
Asuka	0060, 0074, 0413, 0423, 0451, 0458
Atlantic	0057, 0412, 0422, 0484
Atori	0419, 0457
Atoro	0418
Audiosonic	0413, 0418, 0422, 0423, 0428, 0457, 0458, 0484
AudioTon	0418
Ausind	0415, 0430, 0479
Autovox	0043, 0044, 0057, 0063, 0081, 0426, 0430, 0450, 0451, 0479
Awa	0409, 0418
Baird	0409, 0429
Bang & Olufsen	0044, 0450
Barco	0015, 0016
Basic Line	0029, 0060, 0074, 0413, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484
Bauer	0418
Baur	0030, 0118, 0120, 0124, 0126, 0422, 0489
Beko	0009, 0012, 0099, 0116, 0202, 0236, 0282, 0283, 0422, 0455, 0474, 0494
Beon	0108, 0422, 0484
Best	0428
Bestar	0422, 0484
BIGSTON	0418
Black Star	0426
Blacktron	0074
Blackway	0074
Blaupunkt	0054, 0056, 0067, 0085, 0124, 0126, 0456
Blue Sky	0060, 0074, 0113, 0422, 0423, 0458
Blue Star	0074
Bondstec	0426
Boots	0466
BPL	0074, 0422
Brandt	0002, 0025, 0089, 0090, 0203, 0237, 0284, 0476, 0480, 0481
Brinkmann	0108, 0422
Brionvega	0044, 0410, 0412, 0422, 0450, 0484
Bruns	0044, 0136, 0410, 0411, 0450, 0455
BSR	0080, 0467
BTC	0060, 0423, 0458
Bush	0009, 0012, 0026, 0029, 0060, 0062, 0074, 0079, 0080, 0086, 0087, 0097, 0100, 0102, 0122, 0135, 0180, 0238, 0262, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0419, 0421, 0422, 0423, 0457, 0458, 0465, 0466, 0468, 0469, 0484
Capsonic	0451
Carena	0113, 0422
Carrefour	0421, 0468
Cascade	0029, 0419, 0422, 0457
Cathay	0422, 0484
Centurion	0422, 0484
Century	0044, 0410, 0426, 0450
CGE	0016, 0043, 0108, 0418, 0426, 0479
CGM	0413, 0418
CIE	0413
Cimline	0029, 0062, 0419, 0423, 0457, 0469
City	0419, 0457
Clarivox	0410, 0417, 0430
Clatronic	0043, 0099, 0413, 0419, 0422, 0423, 0426, 0427, 0451, 0457, 0458, 0471, 0479, 0484, 0494
Concorde	0419, 0457
Condor	0074, 0099, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0484, 0494
Contec	0029, 0418, 0419, 0421, 0457, 0468, 0470, 0471
Continental Edison	0089, 0476, 0480, 0481
Cosmel	0418, 0419, 0428, 0457
Crosley	0043, 0044, 0410, 0426, 0450, 0479
Crown	0029, 0043, 0099, 0101, 0108, 0413, 0418, 0419, 0422, 0457, 0479, 0484, 0494
CS Electronics	0413, 0423, 0426, 0458
CTC	0426
CTC Clatronic	0413, 0418, 0460
Cybertron	0060, 0423, 0458
Daewoo	0022, 0029, 0102, 0157, 0194, 0239, 0287, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0484, 0486
Dainichi	0060, 0423, 0458
Dansai	0420, 0422, 0451, 0484
Dantax	0157, 0474
Datsura	0101
Dawa	0422
Daytron	0029, 0419, 0457
De Graaf	0059, 0454, 0473
Decca	0042, 0065, 0066, 0135, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0471, 0484

Denver	0147, 0418
Desmet	0422, 0484
Diamant	0422
Diamond	0418
Dixi	0029, 0136, 0419, 0422, 0457, 0484
DTS	0419, 0457
Dual	0012, 0095, 0122, 0132, 0418, 0422, 0497
Dual Tec	0412, 0418
Dual-Tec	0457
Dumont	0041, 0044, 0047, 0081, 0410, 0411, 0427, 0450, 0460, 0462, 0463
Dynatron	0422, 0484
Elbe	0069, 0412, 0422, 0423, 0425
Elcit	0426, 0427, 0450
ELECTRO TECH	0418, 0457
ELECTRONIC	0418
Elektra	0074
Elin	0047, 0411, 0412, 0418, 0419, 0422, 0461, 0463, 0484
Elite	0060, 0422, 0423, 0458, 0484
Elman	0411, 0427, 0460
Elta	0029, 0418, 0419, 0457
Emerson	0044, 0410, 0415, 0422, 0426, 0450
Emperor	0074
Epson	0431, 0433
Erres	0031, 0422, 0484
Etron	0457
Euro-Feel	0451
Euroline	0157
Euroman	0074
Euromann	0422, 0451, 0484
Europhon	0137, 0411, 0422, 0426, 0427, 0460, 0466, 0484
Expert	0057, 0412
Exquisit	0422
Fenner	0418, 0419, 0457
Ferguson	0018, 0019, 0053, 0075, 0090, 0240, 0475, 0476, 0483, 0485, 0492
FIDELIS	0418
Fidelity	0016, 0100, 0422
Finlandia	0059, 0454
Finlux	0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0081, 0411, 0415, 0416, 0422, 0427, 0429, 0430, 0450, 0452, 0460, 0461, 0462, 0463, 0479, 0484
FIRST LINE	0086, 0418, 0457, 0467, 0484
Firstline	0029, 0062, 0080, 0086, 0123, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0429
Fisher	0047, 0059, 0083, 0099, 0127, 0410, 0421, 0429, 0450, 0454, 0463, 0468, 0470, 0477, 0494
Flint	0113, 0422, 0423, 0429, 0484
FNR	0427
Formenti	0005, 0044, 0412, 0415, 0450, 0479
Formenti/Phoenix	0415
Fortress	0005, 0450
Fraba	0422
Frontech	0071, 0100, 0418, 0419, 0426, 0451, 0457
Fujitsu	0042, 0057, 0413, 0427, 0429, 0452
Funai	0071, 0080, 0083, 0418, 0451, 0467
Galaxi	0422, 0427
Galaxis	0108, 0422, 0427
Galaxy	0494
GALERIA	0418
GBC	0409, 0413, 0418, 0419, 0423, 0457, 0468
GEC	0016, 0035, 0042, 0409, 0422, 0429, 0452, 0478, 0484
Geloso	0029, 0413, 0418, 0419, 0426, 0457
General Technic	0418, 0419, 0457
Genexxa	0060, 0422, 0423, 0458, 0484
GM	0418
GMG	0418
GoldHand	0418
Goldline	0422
GoldStar	0078, 0418, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499
Goodmans	0016, 0042, 0062, 0084, 0100, 0102, 0133, 0157, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0424, 0429, 0451, 0452, 0457, 0468, 0469, 0484, 0499
Gorenje	0099, 0494
GPM	0060, 0413, 0418, 0423, 0458
Granada	0016, 0037, 0042, 0059, 0090, 0092, 0138, 0249, 0421, 0422, 0429, 0430, 0452, 0454, 0468, 0472, 0477, 0479, 0484, 0487
Grandin	0074, 0417, 0457, 0458
Grundig	0001, 0016, 0041, 0054, 0056, 0063, 0124, 0126, 0159, 0241, 0287, 0413, 0422, 0430, 0456, 0462, 0479, 0498
Halifax	0451
Hanseatic	0012, 0074, 0110, 0128, 0419, 0422, 0455, 0457, 0467, 0468, 0484
Hantarex	0418, 0419, 0422, 0457
Hantor	0422
Harwood	0419, 0422
Hauppauge	0275
HCM	0029, 0074, 0107, 0108, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457
Hema	0419
HiLine	0422
Hinari	0016, 0029, 0060, 0062, 0079, 0106, 0418, 0419, 0421, 0422, 0423, 0454, 0457, 0458, 0468, 0479, 0484
Hisawa	0074, 0105, 0113, 0423, 0458
Hisonix	0418
Hitachi	0011, 0012, 0016, 0035, 0036, 0048, 0061, 0112, 0129, 0141, 0144, 0151, 0165, 0167, 0168, 0205, 0222, 0242, 0269, 0276, 0279, 0287, 0292, 0293, 0294, 0295, 0402, 0403, 0404, 0421, 0422, 0429, 0437, 0452, 0461, 0464, 0468, 0473, 0478, 0480, 0481, 0482, 0496
Hornyphon	0484
Hornyphone	0422
Hoshai	0113, 0413, 0423, 0458
Huanyu	0102
Hyper	0413, 0418, 0419, 0426, 0457
Hypson	0071, 0074, 0113, 0422, 0451, 0484
Iberia	0422
ICE	0071, 0100, 0413, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0484
ICE/ITS	0413
ICeS	0060, 0423
Imperial	0016, 0043, 0099, 0108, 0422, 0426, 0479, 0484, 0494
Indesit	0063, 0465
Indiana	0422, 0484
Ingersol	0419, 0457
Inno Hit	0042, 0121, 0409, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0429, 0452, 0457, 0458, 0484, 0499
Innovation	0004, 0100, 0451, 0457
Interbuy	0040, 0419, 0426, 0457
Interfunk	0120, 0410, 0422, 0450, 0484
Intervision	0012, 0040, 0071, 0074, 0113, 0131, 0411, 0422, 0423, 0426, 0427, 0451, 0460
Irradio	0100, 0413, 0416, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0430, 0457, 0458, 0484
Isukai	0060, 0074, 0422, 0423, 0458
ITS	0074, 0100, 0422, 0423, 0458, 0484
ITT	0424, 0457, 0472
ITT Nokia	0412
ITV	0157, 0422, 0426, 0457
JEC	0420

JVC	0010, 0016, 0038, 0053, 0055, 0093, 0094, 0100, 0177, 0204, 0223, 0243, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0421, 0423, 0468, 0484, 0492
Kaisui	0029, 0060, 0074, 0113, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458
Kapsch	0047, 0057, 0412
Karcher	0074, 0418, 0422, 0425, 0427, 0457, 0461
Kathrein	0128
Kendo	0062, 0418, 0422, 0425, 0426, 0427, 0460, 0469
Kennedy	0412
KLARMAX	0016
Kneissel	0069, 0111, 0422
Kolster	0422, 0484
Konka	0423, 0458
Korpel	0422, 0484
Korting	0044, 0076, 0410, 0450
Kosmos	0422
Koyoda	0029, 0457
Kuro	0101
Lenco	0047, 0419, 0457
Lenoir	0418, 0419, 0457
Lerico	0411
Lesa	0426
Leyco	0042, 0071, 0080, 0409, 0422, 0429, 0451, 0452, 0467, 0484
LG	0009, 0012, 0157, 0164, 0175, 0218, 0244, 0247, 0265, 0278, 0301, 0302, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0405, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499
Liesenkotter	0422
Life	0004, 0100, 0451, 0457
Lifetec	0004, 0012, 0100, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457
Lloyds	0419
Loewe	0006, 0044, 0077, 0120, 0201, 0248, 0314, 0422, 0500
Loewe Opta	0410, 0414, 0450, 0484
Logik	0471
Luma	0057, 0412, 0419, 0422
Lumatron	0422, 0484
Lux May	0484
Luxor	0016, 0063, 0410, 0424, 0440, 0482, 0499
M Electronic	0100, 0457, 0461, 0463, 0476, 0484
MAAZ	0016
Magnadyne	0044, 0131, 0410, 0411, 0418, 0426, 0427, 0450, 0460
Magnafon	0043, 0131, 0137, 0411, 0415, 0427, 0430, 0460, 0479
Magnum	0004, 0100, 0451, 0457
Mandor	0451
Manesth	0062, 0071, 0420, 0422, 0451, 0469, 0484
Marantz	0128, 0422, 0484
Marelli	0044, 0450
Mark	0419, 0422, 0484
Matsui	0016, 0029, 0034, 0042, 0052, 0059, 0062, 0070, 0079, 0080, 0086, 0090, 0096, 0097, 0100, 0113, 0135, 0156, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0429, 0452, 0457, 0466, 0467, 0468, 0469, 0471, 0484, 0498
Matsushita	0004
MAXELL	0418
MAXWELL	0016
McMichael	0035, 0478
Mediator	0031, 0287, 0422, 0484
Medion	0004, 0100, 0422, 0451, 0457
M-Electronic	0029, 0039, 0040, 0047, 0048, 0075, 0102, 0115, 0120, 0410, 0419, 0422, 0424, 0426, 0440
Memorex	0029, 0419, 0457
Memphis	0091, 0419, 0428, 0429, 0452, 0457
Mercury	0419, 0422
Metz	0044, 0082, 0098, 0124, 0256, 0410, 0450, 0456, 0488
MGA	0413
Micromaxx	0004, 0100, 0451, 0457
Microstar	0004, 0100, 0451, 0457
Minerva	0041, 0063, 0124, 0126, 0430, 0456, 0462
Minoka	0107, 0422, 0484
Mitsubishi	0016, 0024, 0033, 0044, 0049, 0063, 0096, 0120, 0124, 0249, 0263, 0315, 0399, 0410, 0418, 0421, 0422, 0446, 0450, 0456, 0468, 0471, 0484
Mivar	0078, 0121, 0479, 0499
Motion	0043, 0479
MTC	0120
Multistandard	0427
Multitech	0029, 0043, 0131, 0413, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460, 0468, 0479, 0480
Murphy	0047, 0429, 0463
National	0063, 0487
NEC	0051, 0418, 0421, 0468
Neckermann	0044, 0054, 0108, 0118, 0126, 0128, 0287, 0410, 0422, 0426, 0450, 0456, 0484, 0494
NEI	0091, 0100, 0422, 0428, 0484
Nesco	0426
Network	0428
Neufunk	0287, 0419, 0422
New Tech	0457, 0484
New World	0423, 0458
NewTech	0287, 0419, 0422
Nikkai	0034, 0042, 0060, 0071, 0091, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0428, 0429, 0451, 0452, 0458, 0484
NOBLEX	0418
Nobliko	0043, 0131, 0410, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0462, 0479
Nokia	0115, 0424, 0440, 0472
Nordmende	0015, 0450, 0465, 0476, 0480, 0481, 0484
Normende	0075
Novatronic	0422
Oceanic	0417, 0430
Okano	0422, 0429, 0494
ONCEAS	0418
Onwa	0139, 0423
Opera	0422
ORAVA/OTF	0418
Orbit	0422, 0484
Orion	0008, 0009, 0016, 0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0154, 0161, 0419, 0422, 0427, 0457, 0467, 0469, 0471, 0484, 0488
Orline	0422, 0423
Osaki	0042, 0060, 0071, 0107, 0422, 0423, 0429, 0451, 0452, 0458, 0489
Oso	0060, 0423, 0458
Osume	0042, 0050, 0421, 0423, 0429, 0452, 0470
Otake	0084
Otto Versand	0005, 0030, 0054, 0062, 0118, 0120, 0124, 0126, 0128, 0138, 0287, 0418, 0421, 0422, 0426, 0456, 0468, 0484, 0489
Pael	0416, 0430
Palladium	0099, 0108, 0287, 0422, 0426, 0459, 0494
Panama	0071, 0419, 0422, 0426, 0451, 0457, 0489
Panasonic	0004, 0016, 0058, 0063, 0067, 0072, 0098, 0130, 0138, 0152, 0171, 0174, 0184, 0209, 0215, 0225, 0226, 0250, 0266, 0270, 0274, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0406, 0422, 0487
Panavision	0422
Pathe Cinema	0417
Pathe Marconi	0089, 0480, 0481
Pausa	0029, 0418, 0419, 0457
Perdio	0422, 0429, 0452

Perfekt	0422
PERSHIN	0417, 0430
Philco	0016, 0043, 0044, 0108, 0410, 0422, 0426, 0450, 0479
Philharmonic	0489
Philips	0016, 0031, 0032, 0035, 0044, 0068, 0088, 0102, 0126, 0128, 0157, 0173, 0176, 0182, 0195, 0196, 0197, 0210, 0220, 0221, 0251, 0271, 0287, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0368, 0407, 0408, 0410, 0412, 0422, 0443, 0444, 0445, 0450, 0478, 0479, 0484, 0497
Phoenix	0044, 0422, 0429, 0450, 0484
Phonola	0016, 0031, 0032, 0044, 0287, 0410, 0422, 0450, 0484
Pioneer	0023, 0075, 0146, 0181, 0227, 0232, 0277, 0422, 0476, 0484
Plantron	0418, 0419, 0422, 0451, 0484
Poppy	0419, 0457
Prandoni	0411, 0416
Prandoni-Prince	0416, 0426
Precision	0489
Prima	0418, 0419, 0457
Prinz	0429, 0482
Profex	0029, 0043, 0418, 0419, 0457, 0479
Profi-Tronic	0422, 0427, 0484
Proline	0086, 0422, 0429, 0452, 0484
Prosonic	0422
Protech	0029, 0071, 0091, 0108, 0131, 0451, 0457, 0460, 0484, 0489
Provision	0287, 0422
Pye	0028, 0031, 0100, 0252, 0287, 0422, 0484
Pymi	0419, 0457
Quasar	0430
Quelle	0030, 0041, 0047, 0081, 0118, 0120, 0124, 0126, 0410, 0416, 0418, 0421, 0422, 0426, 0430, 0451, 0456, 0461, 0462, 0463, 0467, 0471, 0484, 0489
Questa	0421, 0468
Radialva	0422, 0423
Radio Shack	0422
Radiola	0031, 0287, 0422, 0484
Radiomarelli	0044, 0422, 0426, 0450
RADIONETTE	0461, 0463
Radiotone	0108, 0419, 0422, 0455, 0484
Rank	0462, 0468
RBM	0041, 0462
RCA	0472
Recor	0422
Rediffusion	0016
Redstar	0422
Reflex	0422
Revox	0422, 0484
Rex	0057, 0069, 0071, 0412, 0426, 0451
RFT	0044, 0110, 0136, 0429, 0450, 0455
R-Line	0422, 0484
Roadstar	0029, 0060, 0071, 0108, 0158, 0413, 0418, 0419, 0423, 0451, 0457, 0458
Robotron	0410, 0450
Royal	0418
RTF	0410, 0450
Saba	0002, 0015, 0018, 0019, 0044, 0075, 0090, 0093, 0253, 0355, 0410, 0450, 0476, 0480, 0481, 0486
Sagem	0113, 0425
Saisho	0016, 0029, 0033, 0052, 0062, 0070, 0071, 0096, 0413, 0419, 0451, 0457, 0469, 0471
Salora	0016, 0114, 0410, 0472, 0482, 0499
Sambers	0043, 0121, 0131, 0137, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0479
Samsung	0007, 0029, 0045, 0071, 0078, 0099, 0121, 0128, 0140, 0159, 0160, 0170, 0172, 0185, 0208, 0212, 0228, 0229, 0245, 0254, 0273, 0287, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0409, 0418, 0419, 0422, 0429, 0451, 0452, 0457, 0471, 0484, 0489, 0494, 0499
Sansui	0422, 0484
Sanyo	0439
Sanyo	0027, 0037, 0042, 0047, 0050, 0059, 0092, 0142, 0206, 0255, 0361, 0409, 0410, 0418, 0419, 0421, 0429, 0452, 0454, 0461, 0463, 0468, 0470, 0471, 0472, 0477, 0479
SBR	0031, 0032, 0035, 0287, 0422, 0478
Schaub Lorenz	0413, 0418
Schneider	0012, 0016, 0017, 0032, 0039, 0060, 0083, 0095, 0100, 0103, 0132, 0256, 0287, 0362, 0363, 0364, 0365, 0413, 0418, 0422, 0423, 0426, 0430, 0458, 0484
SEG	0043, 0071, 0136, 0157, 0249, 0419, 0421, 0422, 0426, 0451, 0460, 0468, 0479
SEI	0030, 0044, 0052, 0080, 0131, 0422, 0427
SEI-Sinudyne	0410, 0411, 0450, 0460, 0467, 0488
Seleco	0057, 0069, 0412, 0430, 0468
Sencora	0419, 0457
Sentra	0034, 0419, 0420, 0423
Serino	0113, 0425
Sharp	0005, 0016, 0046, 0134, 0179, 0198, 0207, 0214, 0230, 0231, 0246, 0257, 0267, 0303, 0304, 0305, 0306, 0366, 0367, 0407, 0421, 0436, 0453, 0468, 0470
Shiwan	0413
Shorai	0080, 0467
Siarem	0044, 0131, 0410, 0411, 0422, 0427, 0450, 0460
Siemens	0050, 0054, 0056, 0124, 0126, 0430, 0456, 0470
Sierra	0287, 0422, 0484
Silva	0418
Silver	0413, 0421, 0468
Singer	0044, 0410, 0411, 0417, 0418, 0426, 0427, 0450, 0460
Sinudyne	0016, 0030, 0044, 0052, 0062, 0131, 0136, 0410, 0411, 0413, 0422, 0427, 0450, 0460, 0467, 0469, 0488
Solavox	0429
Sonitron	0059, 0454, 0472
Sonoko	0029, 0074, 0413, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0484
Sonolor	0059, 0454
Sontec	0422, 0484
Sony	0000, 0003, 0016, 0030, 0118, 0153, 0163, 0169, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0213, 0216, 0258, 0369, 0370, 0421, 0427, 0432, 0434, 0452, 0457, 0468, 0470, 0471, 0489
Sound & Vision	0423, 0427, 0458, 0460
Soundmaster	0413, 0418
Soundwave	0108, 0422, 0484
Stag	0413
Standard	0029, 0060, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484, 0489
Starlite	0418, 0419, 0422
STARLUX	0418
Stenway	0074, 0423
Stern	0057, 0069, 0412
Strato	0419, 0422
Sunkai	0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0113, 0423, 0457, 0467
Sunstar	0419, 0422
Sunwood	0419, 0422, 0457, 0484
SuperTech	0287, 0418, 0419, 0422
Supra	0418, 0419, 0457
Susumu	0060, 0090, 0458
Sutron	0419, 0457
SYC LINE	0418
Sydney	0489
Tandberg	0081, 0414, 0428, 0467
Tandy	0005, 0042, 0060, 0417, 0423, 0426, 0429, 0452, 0458, 0489
Tashiko	0035, 0421, 0468, 0478, 0489
Tatung	0042, 0065, 0066, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0484, 0489

TCM	0004, 0100, 0451, 0457
Teac	0113, 0120, 0422
Tec	0090, 0418, 0419, 0426, 0428, 0457, 0489
TECHNICA	0413
Technics	0004, 0067, 0130
TechniSat	0136
TEDELEX	0418
TEKNANT	0418
Tele+1	0016
Teleavia	0089, 0476, 0480
Telecor	0422, 0423
Telefunken	0013, 0016, 0018, 0090, 0150, 0259, 0371, 0372, 0422, 0475, 0476, 0483, 0484, 0485, 0490, 0491
Telegazi	0422, 0423
Telemeister	0422
TELEOPTA	0418
Telesonic	0422
Telestar	0422
Teletech	0029, 0157, 0419, 0422, 0426, 0428, 0457
Teleton	0057, 0421, 0489
Televideon	0415, 0430
Tensai	0047, 0060, 0080, 0084, 0411, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0463, 0467, 0484
Tesmet	0484
Tevion	0004, 0100, 0451, 0457
Texet	0060, 0419, 0489
Thomson	0002, 0015, 0018, 0019, 0063, 0075, 0089, 0090, 0143, 0145, 0148, 0149, 0162, 0178, 0199, 0211, 0219, 0233, 0260, 0268, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0422, 0430, 0447, 0476, 0480, 0481, 0483, 0484, 0485, 0486
Thorn	0016, 0034, 0042, 0047, 0053, 0055, 0073, 0090, 0118, 0120, 0124, 0125, 0157, 0287, 0409, 0422, 0430, 0452, 0463, 0475, 0492
TOBO	0418
Tokai	0418, 0422, 0428, 0429, 0452, 0484
Tokyo	0420
Tomashi	0074
Toshiba	0009, 0014, 0034, 0041, 0064, 0119, 0125, 0155, 0161, 0166, 0187, 0200, 0217, 0224, 0261, 0272, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0400, 0401, 0420, 0421, 0427, 0435, 0438, 0441, 0448, 0462, 0468, 0493
Towada	0427
Trans Continens	0422
TREVI	0413, 0418
Trident	0489
Tristar	0423
Triumph	0052, 0064, 0287, 0422, 0493
Uher	0057, 0083, 0108, 0410, 0412, 0422, 0430, 0479, 0484
Ultra	0055
Ultravox	0131, 0410, 0422, 0426, 0427, 0450, 0460
Unic Line	0422
United	0157
Universum	0047, 0048, 0071, 0099, 0108, 0109, 0117, 0120, 0124, 0418, 0421, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440, 0451, 0461, 0463, 0484, 0494
Univox	0422, 0428
URANIA	0418, 0430
VANGUARD	0418
Vestel	0422, 0484, 0494
Vexa	0413, 0418, 0419, 0422, 0457
Victor	0004, 0468, 0484
VIDEOLOGIC	0413
Videologique	0423, 0458
VideoSystem	0422, 0484
VIDION	0418
Viewsonic	0189, 0264
VISA	0015
Vision	0422, 0484
Vortec	0422, 0484
Voxson	0044, 0108, 0410, 0416, 0422, 0430, 0450, 0479, 0484
Waltham	0108, 0422, 0489
Watson	0012, 0422, 0423, 0484
Watt Radio	0131, 0137, 0411, 0427, 0460
Wega	0044, 0421, 0422, 0450, 0468
Wegavox	0418, 0419
Weltblick	0422, 0484
White Westinghouse	0422, 0428, 0460, 0479
Windstar	0074
WINSTON	0413, 0418
WINTERNITZ	0418
Xrypton	0422
Yamaha	0442, 0449
Yamishi	0074, 0113, 0422, 0423
Yokan	0422
Yoko	0071, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0484, 0489
Yorx	0413, 0418, 0423, 0458
Zanussi	0057

Les numéros de contact

Pour les problèmes techniques

• Consultez le site www.belgacomtv.be

• Avant d'appeler le help desk, effectuez les vérifications suivantes :

- votre modem (ou b-box) est-il bien allumé ainsi que les témoins fixes "power", "dsl" et "lan4" ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le câble internet est bien branché dans votre modem.
- les câbles sont-ils bien raccordés ? (important de les débrancher et de les rebrancher)
- effectuez un "reset" (retirer le câble d'alimentation électrique de la prise de courant et rebrancher).
- si rien ne change, contactez notre service à la clientèle au 0800 33 312 accessible 7 jours sur 7 entre 8h30 et 22h00.

Pour les questions relatives à la facturation

Munissez-vous de votre facture et appelez le numéro gratuit 0800 33 331.

Pour les détails d'installation

Consultez ou téléchargez la dernière version du manuel d'installation sur le site www.belgacom.be/tvmanual ou utilisez le Belgacom Web Install.

La production de cet équipement a nécessité l'utilisation de ressources naturelles. Il peut néanmoins contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Nous vous encourageons donc, à terme, à vous en débarrasser via un système de récupération et de recyclage approprié. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé. Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour plus d'infos, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.

Les descriptions mentionnées dans cette brochure ont été clôturées le 15/11/2007 sous réserve de modification après cette date. Editeur responsable : Belgacom S.A. de droit public, bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951, R.P.M. Bruxelles, C.C.P. 000-1710030-17 • REF. : Egypte 658/75/227